


1. Bowdenzug-Rohr mit dem Klebehalter platzieren und alles mit UHU-endfest verkleben (aufrauen aller Teile versteht sich)



2. Kleine Nase beachten (als Anschlag nutzen)




3. Platz für die Scharniere ausfräsen

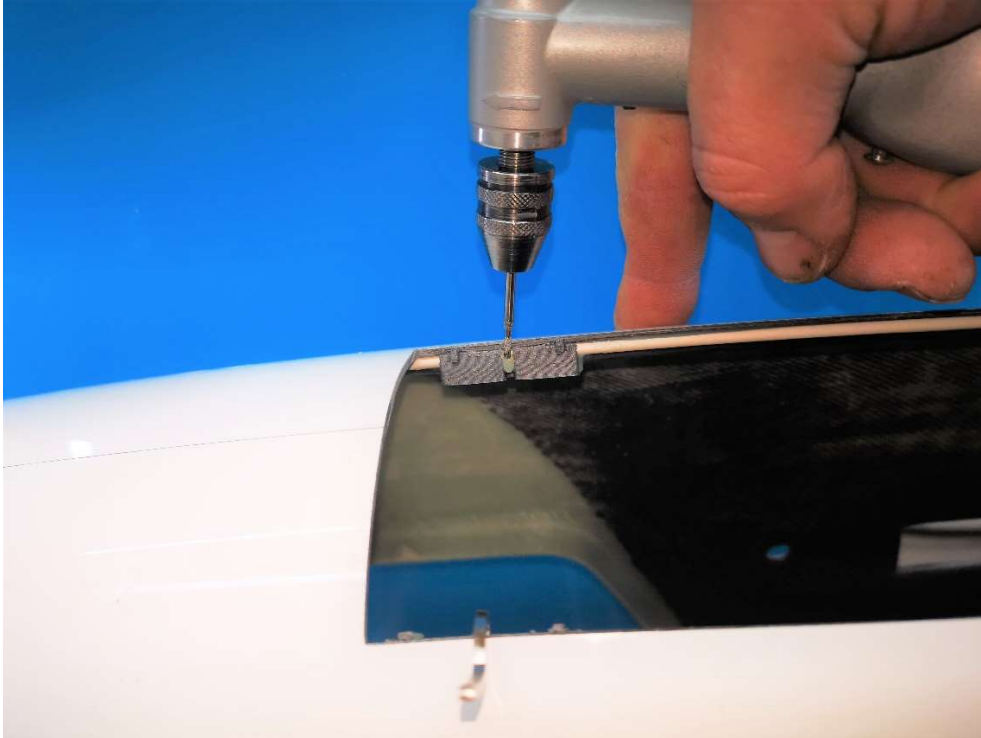

4. Scharniere einhängen und prüfen ob der ganze Weg geht.



5. Die Nasen können jetzt entfernt werden

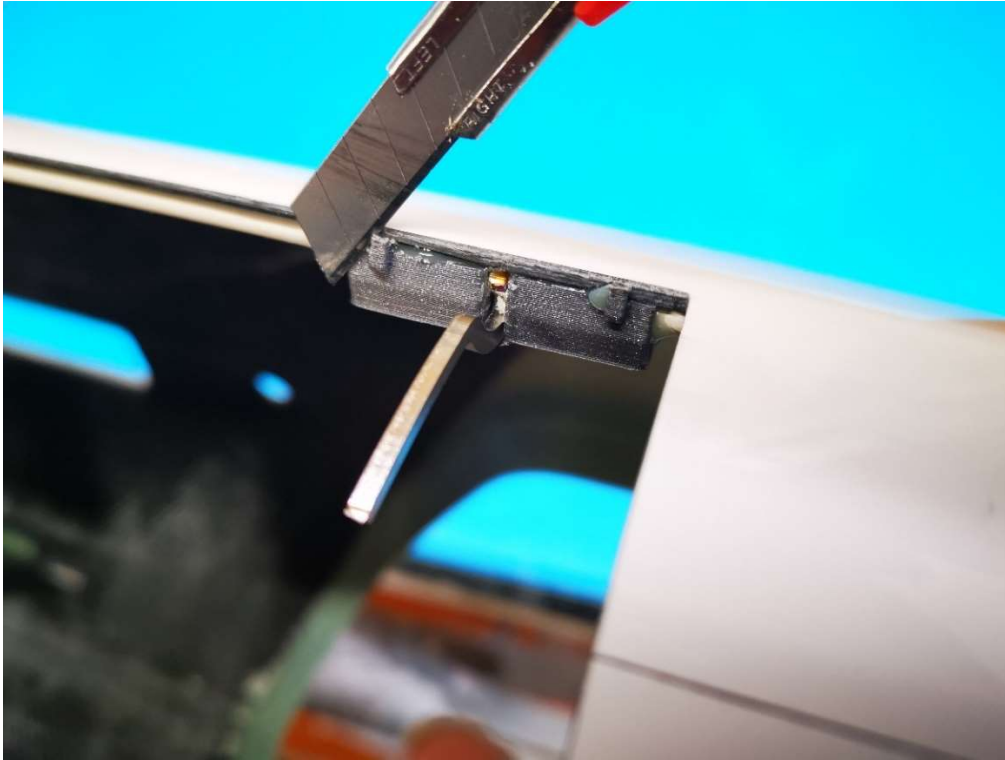


6. Jetzt die Deckel von außen mit Tesa fixieren. (sehr wichtig: auf der Scharnierseite gut abschrägen)







7. CFK-Rohr ausnehmen, dass sie am Deckel aufliegen

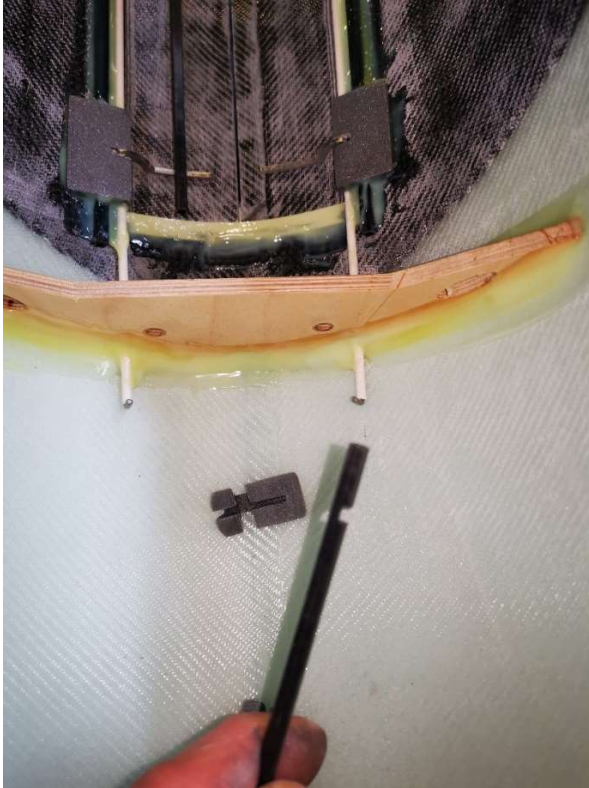

8. Alles prüfen

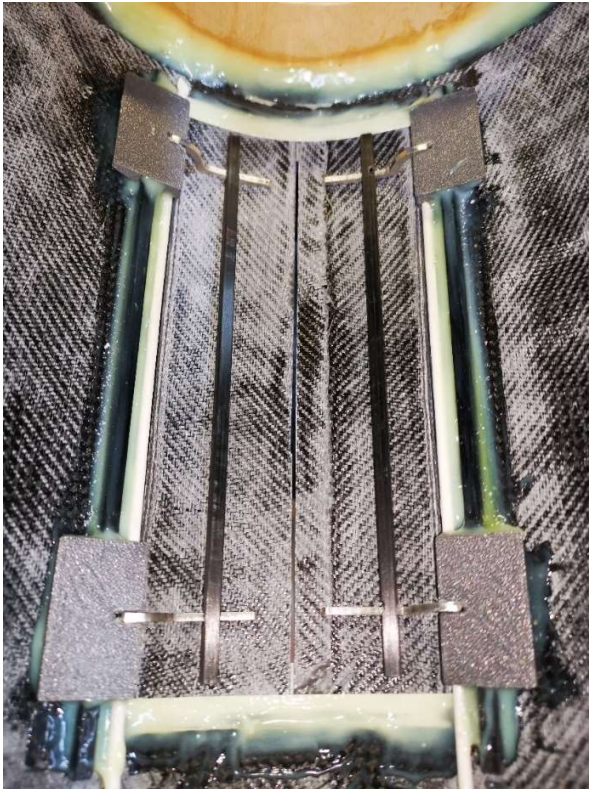

9. Alles einkleben

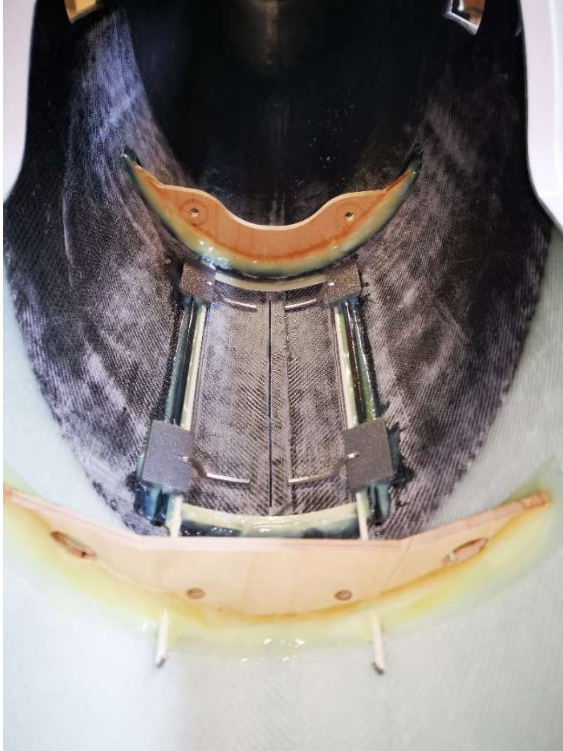

10. Fertig

